# JBL CINEMA™ BASE

Base de sonido todo-en-uno para cine en casa 2.2 desde televisor

**MANUAL DE PROPIETARIO**

# JBL CINEMA BASE

## TABLA DE CONTENIDO


| | |
|---|---|
| INTRODUCCIÓN | 3 |
| DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS | 3 |
| CONTROLES DEL PANEL SUPERIOR DE JBL CINEMA BASE | 4 |
| CONTROLES Y CONEXIONES DEL PANEL POSTERIOR DE JBL CINEMA BASE | 4 |
| FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO | 5 |
| COLOCACIÓN DEL TELEVISOR SOBRE JBL CINEMA BASE | 5 |
| COLOCACIÓN DEL SUBWOOFER OPCIONAL | 6 |
| FUNCIONAMIENTO | 6 |
| ENCENDIDO Y APAGADO DE JBL CINEMA BASE | 6 |
| UTILIZACIÓN MEDIANTE BLUETOOTH® | 6 |
| AJUSTE DEL VOLUMEN DEL SISTEMA | 7 |
| BOTÓN DE MODO SURROUND (Envolvente) | 7 |
| PROGRAMACIÓN DE JBL CINEMA BASE PARA RESPONDER AL CONTROL REMOTO DEL TELEVISOR | 7 |
| CARGA DE DISPOSITIVOS EXTERNOS | 8 |
| SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 9 |
| ESPECIFICACIONES | 10 |

# JBL CINEMA BASE

## Introducción

Gracias por adquirir la base de sonido JBL CINEMA BASE, con la cual está a punto de empezar a disfrutar del sonido durante muchos años. La base de sonido JBL CINEMA BASE se ha diseñado a medida para aportar excitación y potencia a la experiencia del cine en su sala de estar.

Con el fin de disfrutar al máximo de su nuevo sistema de base de sonido con altavoces, le recomendamos encarecidamente que dedique unos minutos a leer este manual completo. Aquí encontrará los contenidos siguientes:

- Descripción de las características de JBL CINEMA BASE
- enumera los elementos incluidos en la caja
- Descripción de JBL CINEMA BASE y sus componentes
- Incluye instrucciones paso a paso para ayudarle a configurar y empezar a usar su JBL CINEMA BASE

Además, si dedica unos minutos a conocer las funciones de los distintos controles, podrá aprovechar toda la potencia y el refinamiento del sistema JBL CINEMA BASE.

**CONTACTE CON NOSOTROS:** Si tiene alguna duda acerca de JBL CINEMA BASE, su instalación o funcionamiento, póngase en contacto con su distribuidor o instalador, o visite nuestro sitio web en: www.JBL.com.

## Descripción y características

JBL CINEMA BASE es un sistema de base de sonido para cine en casa completo que incluye:

- Potente base de sonido para cine en casa de 2.2 canales con subwoofers integrados
- Sonido envolvente virtual JBL exclusivo
- Conexión simplificada plug-and-play HDMI™ con su televisor con ARC HDMI
- Conectividad inalámbrica Bluetooth® para reproducir en tiempo real desde cualquier dispositivo

JBL CINEMA BASE es un sistema de sonido totalmente integrado que encaja cómodamente sobre un estante o una mesa debajo de televisores de planel plano de hasta 60". La integración de algunas de las tecnologías de sonido envolvente más recientes mejora la experiencia de sonido mediante el procesamiento digital de la seña. La mayoría de fabricantes de televisores prestan poca o ninguna atención a la experiencia global de sonido y centran la mayor parte de sus esfuerzos en la calidad de la imagen. Sin embargo, con la demanda creciente de mejoras en el sonido de los televisores, las bases de sonido se han hecho cada vez más populares durante los últimos años.

JBL CINEMA BASE se ha diseñado para colocarla debajo del soporte del televisor o sobre un estante debajo del televisor para simplificar la instalación. Añade el potente sonido de JBL a su televisor, incluida la respuesta mejorada de bajos, con una sola unidad compacta. Esta solución sencilla plug-and-play transformará el sonido de su televisor en una configuración de altavoces con 2.2 canales con bajos intensificados gracias a los subwoofers integrados. JBL CINEMA BASE también cuenta con una conexión integrada Bluetooth® que, con la evolución de los teléfonos inteligentes y las tabletas, le permitirá reproducir en tiempo real su música desde su dispositivo móvil con el sistema de sonido de cine en casa.

JBL CINEMA BASE es un sistema de sonido todo-en-uno fácil de usar y de alta calidad que proporciona un sonido de calidad JBL combinado con la comodidad de Bluetooth®, HDMI ARC y el puerto USB integrado para cargar dispositivos.

## Elementos incluidos

Con el sistema de base de sonido JBL CINEMA BASE se suministran los accesorios siguientes:

CINEMA BASE

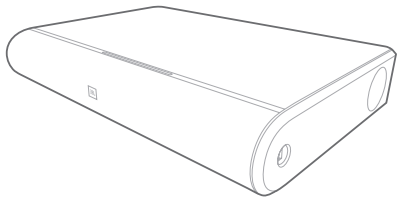

x 1

Remoto

x 1

Cable óptico

x 1

Cable analógico auxiliar



x 1

Cable HDMI

x 1

Cable de alimentación

x 1

**IMPORTANTE: Si falta alguno de los accesorios incluidos, o si cualquiera de las piezas de su sistema JBL CINEMA BASE no funciona correctamente, póngase en contacto con su distribuidor de inmediato.**

## CONTROLES DEL PANEL SUPERIOR DE JBL CINEMA BASE

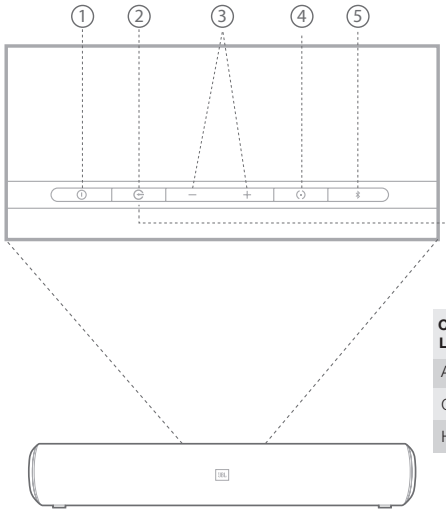


1) Encendido/Stand by (en espera)
2) Selección de fuente
3) Volume +/– (Volumen +/–)
4) Modo envolvente
5) Fuente/emparejamiento Bluetooth

| Comportamiento del LED Source (Fuente) | Color del LED |
|---|---|
| Aux-in Analog | ● |
| Optical audio in | ● |
| HDMI TV (ARC) | ● |

**Botón Power (Encendido/Apagado):** El botón de encendido y apagado cambia el estadod e JBL CINEMA BASE entre encendido y en modo Standby (en espera). Con el JBL CINEMA BASE en modo Standby (En espera) (indicador LED de color ámbar), pulse este botón para encender el sistema (el indicador LED se vuelve de color blanco). El subwoofer permanece encendido durante unos diez minutos después de que la base de sonido se pone en modo Standby (en espera). Si el sistema está silenciado (modo MUTE), el indicador de alimentación también parpadea en color blanco.

**Encendido automático:** JBL CINEMA BASE dispone de un detector de señal que enciende la unidad automáticamente cuando detecta una señal de audio en la entrada HDMI o una fuente Bluetooth® emparejada (si se utiliza HDMI, el televisor debe ser compatible con HDMI ARC). El modo de encendido automático se activa para las entradas analógicas y ópticas solo cuando JBL CINEMA BASE detecta una señal de audio en la entrada con la que estaba trabajando cuando se ha puesto en modo Standby (en espera) automáticamente.

**NOTA: Si JBL CINEMA BASE se pone en modo de espera con el botón de alimentación, se desactiva la función de encendido automático para las entradas analógicas y ópticas.**

**Botón de selección de fuente:** La fuente se puede cambiar pulsando el botón de selección de fuente. Seleccione la fuente que desee entre las opciones que cambian cíclicamente en este orden: AUX > OPTICAL > HDMI ARC > AUX.

**Botones Volume Up/Down (Aumentar/Reducir volumen):** Pulse el botón (–) para reducir el volumen y el botón (+) para aumentarlo.

**NOTA: Al pulsar los dos botones de volumen a la vez, se silencia el sistema. Si se pulsa cualquiera de los botones Volume mientras el sistema está silenciado, se restablece el sonido.**

**Botón de modo Surround (Envolvente):** El botón de modo surround activa y desactiva el procesamiento de Harman Display Surround. El indicador de modo envolvente se vuelve de color ámbar cuando Harman Display Surround está activo y se vuelve de color blanco cuando Harman Display Surround no está activo (sonido estéreo normal; consulte los detalles en la página 9).

Botón **Bluetooth®:** El botón Bluetooth se utiliza para poner el JBL CINEMA BASE en modo Bluetooth. Con este botón se puede emparejar el sistema con dispositivos aptos para Bluetooth (consulte la página 8).

**NOTA: El nombre de dispositivo Bluetooth de JBL CINEMA BASE es CINEMA BASE.**

## CONTROLES Y CONEXIONES DEL PANEL POSTERIOR DE JBL CINEMA BASE

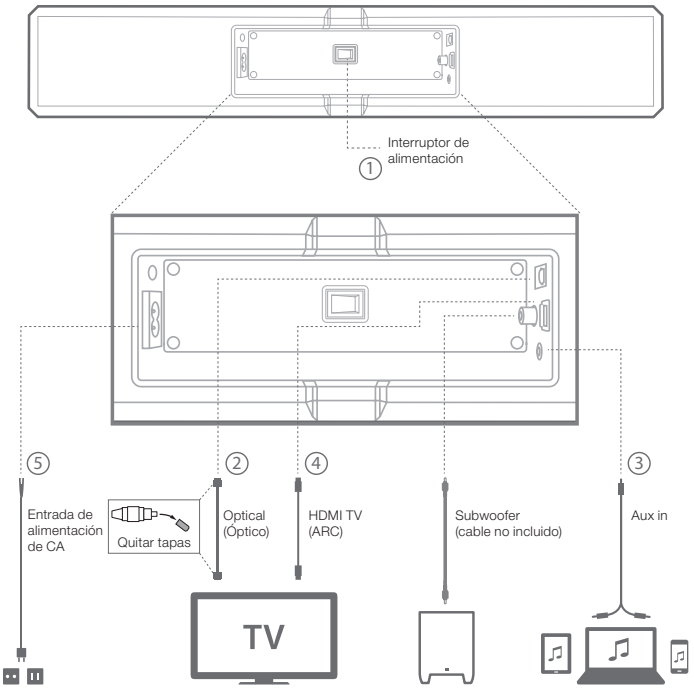


1. Interruptor de alimentación
2. Optical (Óptico) (Entrada de audio digital)
3. Entrada Aux (Entrada de audio analógico)
4. HDMI compatible con ARC
5. Entrada de alimentación de CA

**Interruptor de alimentación:** El interruptor de alimentación enciende y apaga JBL CINEMA BASE. Este interruptor se debe poner en posición de encendido para poder usar el sistema. Una vez que el interruptor está en posición de encendido, el sistema se pone en modo Standby (en espera) (el indicador de alimentación del panel superior se ilumina en color ámbar).

**Optical (Óptico) (Entrada de audio digital):** Si el televisor, reproductor de discos o sintonizador de cable/satélite dispone de salida digital óptica, utilice el cable óptico incluido para conectarlo ahí. Una vez que la base de sonido detecta un flujo de audio Dolby® Digital, se activa la descodificación Dolby Digital.

**Entrada Aux (Entrada de audio analógico):** Puede conectar un dispositivo de audio analógico a CINEMA BASE utilizando el cable suministrado RCA de 3,5 mm.

**HDMI TV (ARC):** Conecte el televisor a esta entrada utilizando el cable HDMI suministrado solo si la entrada HDMI del televisor admite la función de canal de retorno de audio (ARC). La señal de audio del televisor regresará automáticamente a la base de sonido con este único cable. Si el televisor no admite ARC, deberá usar las conexiones óptica o analógica según lo que admita el televisor. Consulte la guía del usuario del televisor para confirmar si admite ARC de HDMI.

**Entrada de alimentación de CA:** Conecte el cable de alimentación de CA suministrado a esta entrada.

## FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

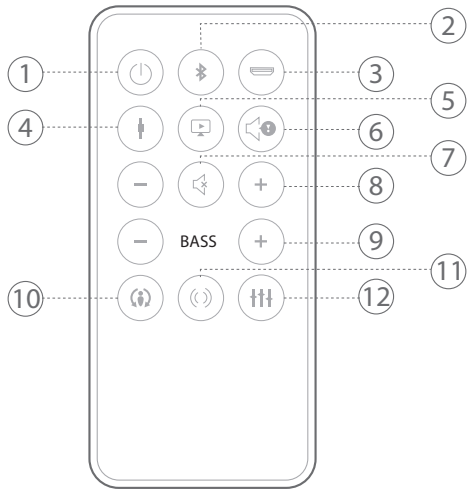


El control remoto dispone de los botones de comandos siguientes:

1. Encendido/Standbt
2. Bluetooth
3. HDMI ARC
4. Aux in
5. Optical (Óptico)
6. Audio Feedback (Respuesta de audio)
7. Silencio
8. Volume +/– (Volumen +/–)
9. Subwoofer Volume +/– (Volumen del subwoofer +/–)
10. Sonido envolvente Harman Display
11. Estéreo
12. Harman Volume (Volumen Harman)

**Encendido/Standby:**
Para poner JBL CINEMA BASE en modo operativo desde el modo Standby (En espera), pulse el botón Power (Encendido/Apagado). El indicador Power (Encendido/Apagado) del JBL CINEMA BASE se volverá de color blanco). Para poner el sistema en modo Standby (En espera), pulse el botón de alimentación mientras el sistema esté encendido (el indicador Power (Encendido/Apagado) de JBL CINEMA BASE se volverá de color ámbar). Si no se pulsa el botón Power (Encendido/Apagado), JBL CINEMA BASE y el subwoofer se pondrán automáticamente en modo Standby (En espera) aproximadamente 10 minutos después de detenerse la señal de entrada de audio.

**Bluetooth®:** Este botón se utiliza para poner la base de sonido en modo Bluetooth. El mismo botón se utiliza para emparejar el sistema con dispositivos aptos para Bluetooth. Pulse brevemente para cambiar a una fuente Bluetooth. Manténgalo pulsado para poner la unidad en modo de emparejamiento.

**NOTA: El nombre de dispositivo Bluetooth de JBL CINEMA BASE es CINEMA BASE.**

**HDMI:** Pulse este botón para seleccionar una fuente de televisor HDMI.

**Aux-In (Analógico):** Pulse este botón para seleccionar una fuente analógica.

**Optical (Óptico) (digital):** Pulse este botón para seleccionar una fuente digital.

**Audio Feedback (Respuesta de audio):**
El botón Audio Feedback (Respuesta de audio) del control remoto activa o desactiva la respuesta de audio. Cuando se activa, esta función añade un tono audible para ayudar a reconocer cuándo se activan otras funciones:

1. Bluetooth
2. Volumen Harman activado/desactivado
3. Control de volumen del subwoofer
4. Respuesta de audio activada/desactivada

Si la respuesta de audio está desactivada, no se oye ningún tono audible al utilizar estas funciones.

**Silencio:** Pulse el botón Mute (Silencio) para silenciar el volumen y vuelva a pulsar este botón o cualquier botón de volumen para recuperarlo.

**Volume +/– (Volumen +/–):** Pulse el botón "+" para aumentar el volumen y el botón "–" para reducirlo.

**Subwoofer Volume +/– (Volumen del subwoofer +/–):** Los botones Bass +/– (Bajos +/–) del control remoto aumentan y disminuyen los niveles del subwoofer.

**Sonido envolvente Harman Display:**
Este botón activa o desactiva el procesamiento de Harman Display Surround de JBL CINEMA BASE. El indicador del botón Surround (Envolvente) del JBL CINEMA BASE se vuelve de color azul cuando Surround (Envolvente) está activo y se vuelve de color blanco cuando Stereo (Estéreo) está activo. La configuración de Harman Display Surround genera una experiencia totalmente envolvente para cualquier persona situada delante y a un par de metros de la base de sonido. Aunque es especialmente eficaz con las películas, también puede probar la configuración de Harman Display Surround para música.

**Estéreo:** Utilice este botón para poner el sistema en modo estéreo.

**Volumen Harman:** El botón Harman Volume del control remoto activa el volumen Harman. El volumen Harman ayuda a mantener los niveles de sonido coherentes y reducir las transiciones extremas de volumen. Por lo general, estos tipos de transiciones se producen en las pausas publicitarias de la televisión o en las transiciones de películas entre diálogo tranquilo y efectos de sonido intensos.

## COLOCACIÓN DEL TELEVISOR SOBRE JBL CINEMA BASE

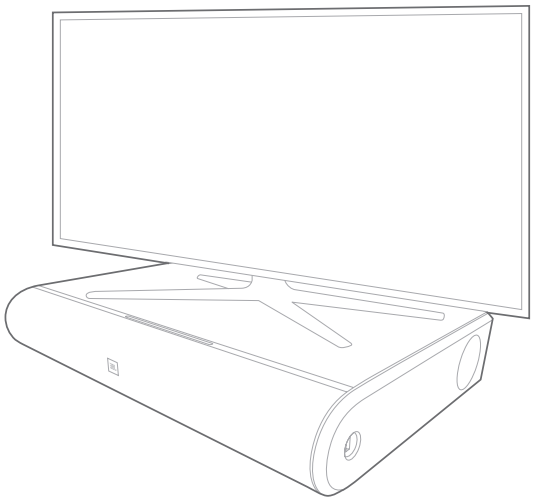

Su JBL CINEMA BASE está diseñada para colocarla debajo de su TV de sobremesa actual, directamente debajo del televisor y centrada en la pantalla. En tanto que la superficie de la mesa sea plana, el JBL CINEMA BASE se apoyará firmemente sobre sus patas de goma.

**Mensaje de advertencia: Tenga cuidado al colocar o mover el pie del televisor. Puede rayar o dañar la cubierta de piel de la parte superior de Cinema Base.**

**Nota: Tamaño máximo del pie del televisor (Ancho x profundidad): 585 mm x 342 mm. Se recomienda que el pedestal del televisor se ajuste dentro de la zona indicada. JBL CINEMA BASE admite televisores de hasta 68 kg de peso.**

### Colocación del subwoofer opcional

JBL CINEMA BASE proporciona un rendimiento mejorado de bajos gracias a sus subwoofers duales integrados. Si cree que necesita un subwoofer adicional, puede obtenerlo conectando un subwoofer externo a la salida "Sub Out" del panel posterior de la base de sonido. El rendimiento de un subwoofer externo está relacionado directamente con su colocación en la sala de escucha y su posición relativa respecto de los demás altavoces del sistema. Tenga en cuenta que nuestros oídos por lo general no pueden localizar las frecuencias bajas que reproducen los subwoofers. Debido a las reflexiones, las ondas estacionarias y las absorciones generadas en una sala influyen mucho en el rendimiento de cualquier sistema de subwoofer externo, la ubicación específica del subwoofer en la sala es importante para la cantidad y la calidad de los bajos que se reproducen, por lo cual se requiere un poco de experimentación para colocarlo.

**IMPORTANTE: Asegúrese de que el panel posterior del subwoofer esté por lo menos a 150 mm de la pared para que funcione correctamente.**

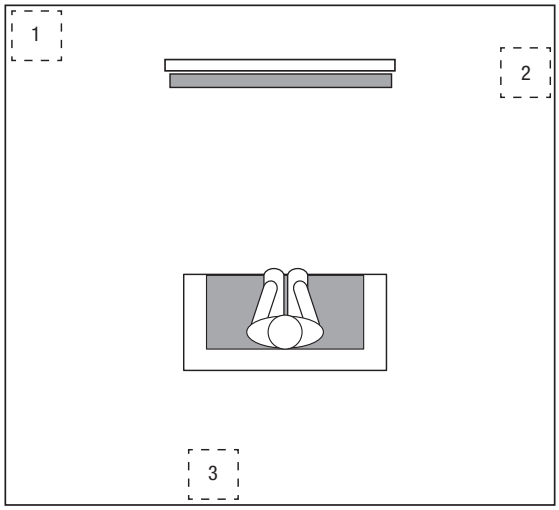


El subwoofer externo se puede colocar en las posiciones representadas en la figura de arriba.

- Si se coloca en una esquina en la posición (1), se maximiza la intensidad de bajos en la sala. No obstante, la colocación en la esquina también puede aumentar el efecto destructivo de las ondas estacionarias sobre el rendimiento de bajos. Este efecto puede variar según la posición de escucha. Algunas posiciones de escucha pueden dar muy buenos resultados y otras tener demasiados o demasiado pocos bajos a determinadas frecuencias.
- Colocar el subwoofer a lo largo del mismo plano que la base de sonido, que es la posición (2), puede permitir la mejor integración posible entre el sonido del subwoofer y el de la base de sonido. En algunas salas, el mejor rendimiento se puede obtener colocando el subwoofer detrás de la posición de escucha (3).

Puede experimentar con la colocación del subwoofer colocando temporalmente el subwoofer en la posición de escucha y reproduciendo música con un contenido intenso de bajos. Desplácelo a distintas ubicaciones de la sala mientras suena el sistema hasta determinar la ubicación para obtener el mejor rendimiento de bajos. Coloque el subwoofer en esa ubicación.

## FUNCIONAMIENTO

### Encendido y apagado de JBL CINEMA BASE

**Manual:** En primer lugar, cerciórese de que el interruptor de alimentación del panel posterior esté en la posición ON. A continuación, pulse brevemente el botón de alimentación de JBL CINEMA BASE en la base de sonido o en el control remoto. Para poner JBL CINEMA BASE en modo Standby (en espera) de forma manual, pulse brevemente el botón de alimentación de la base de sonido o el control remoto de nuevo.

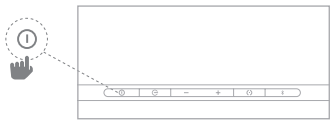

**Apagado automático:** JBL CINEMA BASE se pone automáticamente en modo Standby (en espera) si no se detecta ninguna señal de audio en ninguna de las conexiones de entrada durante unos 10 minutos.

**Encendido automático:** JBL CINEMA BASE dispone de un detector de señal que enciende la unidad automáticamente cuando detecta una señal de audio en la entrada HDMI o una fuente Bluetooth emparejada (si se utiliza HDMI, el televisor debe ser compatible con HDMI ARC). El modo de encendido automático se activa para las entradas analógicas y ópticas solo cuando JBL CINEMA BASE detecta una señal de audio en la entrada con la que estaba trabajando cuando se ha puesto en modo Standby (en espera) automáticamente.

**NOTA: Si JBL CINEMA BASE se pone en modo de espera con el botón de alimentación, se desactiva la función de encendido automático para las entradas analógicas y ópticas.**

### Uso con Bluetooth®

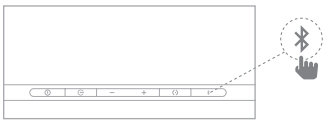

Para transmitir audio de forma inalámbrica a JBL CINEMA BASE desde un dispositivo con Bluetooth:

1. Compruebe que JBL CINEMA BASE esté en modo de emparejamiento Bluetooth (el LED del botón Bluetooth debe parpadear en color azul). Si el LED no parpadea en color azul, pulse y mantenga pulsado el botón Bluetooth hasta que lo haga.
2. Ponga el dispositivo desde donde vaya a reproducir mediante Bluetooth en modo de emparejamiento.

3. Utilice el menú de emparejamiento Bluetooth del dispositivo para emparejarlo con JBL CINEMA BASE. El sistema aparecerá como CINEMA BASE en la lista de dispositivos Bluetooth disponibles. Cuando el LED del botón Bluetooth de JBL CINEMA BASE está iluminado de forma permanente, significa que está emparejado con el dispositivo y se puede transmitir audio mediante Bluetooth desde el dispositivo hasta JBL CINEMA BASE.

Para escuchar audio desde el dispositivo Bluetooth, pulse el botón de fuente Bluetooth en el JBL CINEMA BASE para activar la fuente. Si JBL CINEMA BASE está en modo Standby (en espera), puede activar automáticamente el sistema iniciando la transmisión en streaming una señal de audio Bluetooth hacia JBL CINEMA BASE siempre que el dispositivo se haya emparejado con JBL CINEMA BASE.

Para desconectar el dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado el botón Bluetooth de JBL CINEMA BASE hasta que el LED parpadee.

**NOTA:**

- **Puede cambiar la fuente manualmente al dispositivo Bluetooth emparejado pulsando el botón Bluetooth de JBL CINEMA BASE.**
- **Si cambia la fuente del JBL CINEMA BASE a otra fuente distinta mientras un dispositivo Bluetooth está enviando secuencias al sistema, JBL CINEMA BASE enviará un comando STOP y el dispositivo Bluetooth interrumpirá la transmisión.**
- **Al emparejar el dispositivo Bluetooth por primera vez, es posible que el nivel de volumen se restablezca al máximo.**

## Ajuste del volumen del sistema

Para obtener el mejor sonido, se recomienda apagar los altavoces integrados del televisor. Consulte el manual del usuario de su televisor para ver cómo se hace. Si no hay forma de apagar los altavoces del televisor, puede ajustar el volumen del televisor de tal modo que el sistema JBL CINEMA BASE siempre aporte la mayor parte del sonido:

1. Con los botones del televisor, baje el volumen hasta el mínimo.
2. Utilice los botones Volume Up/Down (Aumentar/Reducir volumen) de JBL CINEMA BASE para ajustar el sonido en un nivel de escucha confortable.

De este modo, el sistema JBL CINEMA BASE siempre debería oírse más fuerte que los altavoces del televisor.

**IMPORTANTE: Si utiliza JBL CINEMA BASE a más del 50 % del volumen máximo, se restablecerá automáticamente al 50 % del volumen máximo al apagarla ya sea mediante el botón de alimentación como mediante la función de apagado automático.**

## Botón de modo Surround (Envolvente)

Pulse el indicador Surround Mode (Modo envolvente) de la base de sonido o del control remoto para cambiar el sonido entre estéreo normal y sonido envolvente con el fin de que cualquiera que se siente de la base de sonido y a unos metros de ella disfrute de una experiencia de sonido envolvente completa. Aunque sea especialmente eficaz para ver películas, también puede aprovechar la configuración envolvente para enriquecer el sonido de su música.

## Programación de JBL CINEMA BASE para responder al control remoto del televisor

JBL CINEMA BASE se puede programar para que responda a los comandos de encendido/apagado, silencio y aumentar/reducir volumen del control remoto del televisor. Esta programación le permite controlar las funciones de encendido, apagado y volumen de la base de sonido JBL CINEMA BASE con el control remoto del televisor. Antes de empezar a programar JBL CINEMA BASE, tenga el control remoto del televisor en la mano. Le recomendamos que se siente delante de la base de sonido.

**NOTA: Algunos pasos tienen un tiempo de espera limitado, así que le recomendamos que lea el proceso entero antes de empezar.**

Tenga el control remoto del televisor en la mano. Cuando empiece a programar el control remoto, esté listo para apuntar con el control remoto del televisor hasta la parte delantera de la base de sonido a unos 300 mm - 900 mm de distancia.

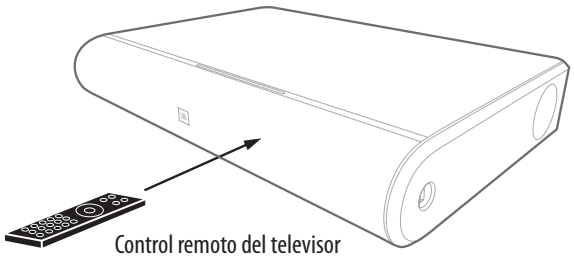
Control remoto del televisor

Para programar los comandos de encendido/apagado, reducir volumen, aumentar volumen y silenciar:

1. Asegúrese de que JBL CINEMA BASE esté encendida.
2. En la base de sonido, mantenga pulsado el botón Surround (Envolvente) hasta que el botón LED parpadee en color ámbar. Si el LED no parpadea transcurridos tres segundos, suelte los botones e inténtelo de nuevo.

3. Pulse el botón de la base de sonido que desee programar (Power (Encender/Apagar), Volume Down (Reducir volumen), Volume Up (Aumentar volumen), y los botones Volume Down (Reducir volumen) y Volume Up (Aumentar volumen) simultáneamente para la función Mute (Silencio)).
4. Apunte con el control remoto del televisor a la parte delantera de la base de sonido y pulse lentamente el botón correspondiente en el control remoto hasta que el botón Surround (Envolvente) de la base de sonido parpadee en color blanco durante un segundo. Esto indica que la operación de programación se ha llevado a cabo correctamente.
5. Para salir del modo de aprendizaje (en cualquier momento o cuando se haya completado el aprendizaje), mantenga pulsado el botón Surround (Envolvente) de la barra de sonido hasta que el LED ámbar deje de parpadear.

**NOTA: Si desea programar otro control remoto del televisor o le falta un comando, vuelva a iniciar el proceso completo.**

Para restablecer la configuración del control remoto de JBL CINEMA BASE:

1. Pulse el botón de alimentación del panel superior para pasar al modo Standby (en espera) (indicador en color ámbar).
2. Mantenga pulsados los botones Suround y Volume (–) simultáneamente.

Después de restablecer los valores predeterminados de fábrica, el botón Surround (Envolvente) de JBL CINEMA BASE parpadeará en color blanco durante un segundo y, a continuación, la unidad quedará en modo operativo.

## CARGA DE DISPOSITIVOS EXTERNOS

Con JBL CINEMA BASE puede cargar fácilmente sus dispositivos externos. El puerto USB se puede usar para conectar distintos dispositivos USB externos para cargarlos cómodamente.

**NOTA: USB está diseñado para cargar y actualizar el software solamente. El puerto USB no admite la reproducción en tiempo real de audio con conexión directa.**

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Si su JBL CINEMA BASE o funciona como cree que debería hacerlo, compruebe si el problema figura en esta sección antes de ponerse en contacto con su distribuidor o representante de JBL.

| Problemas | Soluciones |
|---|---|
| Si la base de sonido no se enciende | • Compruebe que el cable de alimentación de CA esté bien enchufado en una toma de CA que funcione, y también esté bien enchufado en la base de sonido. |
| Si no sale sonido de la base de sonido | • Compruebe que la base de sonido esté encendida (el indicador Power (Encendido/Apagado) debe estar iluminado en color blanco).<br>• Compruebe que el cable que conecta el televisor u otro componente de origen con la base de sonido esté bien conectado por ambos extremos.<br>• Compruebe que el selector Source (Fuente) de la base de sonido esté ajustado a la fuente correcta y que la fuente esté reproduciendo una señal de audio.<br>• Compruebe que el sistema no esté silenciado. Si el sistema está silenciado, pulse los botones de volumen para restablecer el sonido en el sistema.<br>• Compruebe que el volumen de la base de sonido no esté ajustado al mínimo (el ajuste del botón Volume Down (Reducir volumen) en la posición mínima silencia el sistema). |
| Si el sonido de la base de sonido está distorsionado | • Compruebe el componente de la fuente para ver si la distorsión procede de ella y no de la base de sonido. |
| Si NO sale sonido del sistema, incluso con el volumen de la base de sonido ajustado al máximo | • Si el televisor o el componente de fuente está conectado mediante una salida variable, consulte las instrucciones para comprobar que la salida no esté ajustada demasiado baja. |
| Si la salida de bajos no es lo suficientemente intensa | • Aumente el volumen del subwoofer de la base de sonido utilizando el control remoto. |
| Al encender la base de sonido, el volumen se restablece | • De hecho, esta es una característica integrada de la base de sonido. Si la base de sonido trabaja a más del 50 por ciento del volumen máximo y se apaga la alimentación, el volumen de la base de sonido se restablece automáticamente al 50 por ciento del volumen máximo al encender el sistema. |
| Mi televisor está encendido y mi JBL CINEMA BASE está en Standby (En espera). Cuando apago el televisor, JBL CINEMA BASE se enciende | • Esto se debe realmente a un problema por el cual ciertos televisores utilizan un protocolo de conexión en caliente (HPD) incorrecto. El protocolo HPD se puede activar/desactivar pulsando los botones Volume - (Reducir volumen) y Surround (Envolvente) a la vez. |

## ESPECIFICACIONES

Intervalo de frecuencias: 45 Hz – 20 kHz

SPL máximo: 100 dB

Potencia del amplificador total: 240 W

Altavoces: unidades de gama completa izquierda y derecha de 2,5" (65 mm) y subwoofers duales de 3,5" (90 mm)

Descodificación Dolby® Digital

Una salida HDMI® output con canal de retorno de audio (ARC)

Conectividad Bluetooth®

Una entrada de audio analógica estéreo

Un entrada óptica digital

Un puerto USB para cargar dispositivos y actualizar el software

Una salida de subwoofer (subwoofer externo opcional no incluido)

Dimensiones: (Ancho x Alto x Profundidad): 600 x 401,6 x 102 mm

Peso: 8 kg

Peso máximo del televisor: 68 kg

Tamaño máximo del pie del televisor: Ancho x alto: 585 x 342 mm

Potencia USB nominal: 5 V, 1,5 A

HARMAN International Industries, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 EE.UU.

www.jbl.com

© 2014 HARMAN International Industries, Incorporated. Todos los derechos reservados.
JBL es una marca comercial de HARMAN International Industries, Incorporated, registrada en los Estados unidos u otros países. El logotipo "Hear the truth" es una marca comercial de HARMAN International Industries, Incorporated.
La marca Bluetooth® y su logotipo son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso de estas marcas por parte de HARMAN International Industries, Incorporated se realiza con su licencia. Otras marcas registradas y comerciales son aquellas de sus respectivos propietarios.
Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.
Los términos HDMI, el logotipo HDMI, y High-Definition Multimedia Interface son marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países.
Las funciones, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.